

クイックスタートガイド(iOS編)

各部の名称と内容物




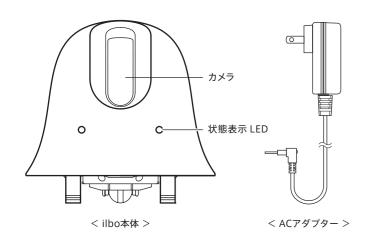



< クイックスタートガイド(本品) >

1. 使用方法・準備

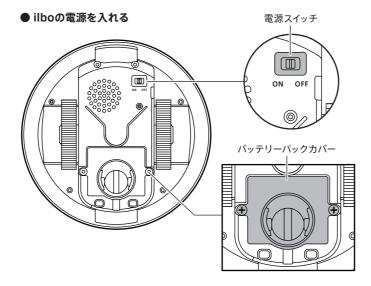

- ① ilbo底面のバッテリーパックカバーの左右2本のねじをドライバーで外します。
- ② バッテリーパックを ilbo 本体に装着します。
- ③ バッテリーパックカバーを閉めてから付属のACアダプターと ilbo 本体を接続します。ACアダプターはご家庭のコンセントに接続してください。
- ④ ilbo 本体の電源スイッチをONにします。ilbo 本体のLED が緑色に点灯します。
- ⑤ しばらくするとLED が赤色点滅 → 赤色点灯 → 緑色点灯に変わります。 緑色の点灯になれば起動が完了です。

● スマートフォン、タブレットにアプリケーションをダウンロード

お使いのスマートフォン、タブレットに対応したアプリケーションをインストール します。アプリケーションの検索画面にて「ilbo」と入力してください。

3-2. ilbo初期設定

● スマートフォン、タブレットと ilboを直接 Wi-Fi接続します

<重要>

- り現在、既にスマートフォン、タブレットを Wi-Fi 環境でご利用頂いている場合は、こちらに SSID 名が表示されています。ここの SSID 名は後で ilbo の Wi-Fi 設定を行う際に必要となりますので、メモをしておいてください。
- ② 「ネットワークを選択」に ilbo という SSID (Wi-Fi 識別名) がありますので、タップします。
- ③ ilboにチェックマークがついていれば接続完了です。
- ④ ホームボタンでホーム画面に戻ります。



3-3. ilbo初期設定

● Wi-Fi設定

- ① ilbo アプリケーションを起動して、ご自宅の Wi-Fi 接続情報を入力します。
 【SSID: ご自宅の Wi-Fi 接続情報】
 【パスワード:ご自宅の Wi-Fi 機器に設定したパスワード】
 入力が終了したら「完了」をタップしてください。
- ② ilbo が自動的に再起動します。 LED が赤色点滅 → 緑色点滅 (はやい) → 緑色点滅 (ゆっくり)→ 赤色点灯 → 緑色点灯*で起動が完了です。
- ※ 起動までに約3分程度かかります。

WiFi設定ご自宅のWiFi情報を入力します。

※ ACアダプターを接続したままの場合、または充電ステーションにのせたままの状態で起動を行うと、起動完了後は LED は赤色点灯となります。

X

- ※ LED が赤色点滅のままの場合、 Wi-Fi 設定が間違ってる可能性があります。一旦、設定を初期化して 再度、「3-1. ilbo 初期設定」を行ってください。
- ③ ユーザ設定 → ログアウトを選択し、 一旦ログイン画面に戻ります。

2. ユーザ登録




- ① ilbo アプリケーションを起動して、ユーザ登録を行います。
- ② メールアドレスとパスワードおよび秘密の質問の答えを 入力し、「登録」ボタンをタップします。 メールアドレスとパスワードは入力ミスを防止するために 各2回ずつ入力してください。 「秘密の質問」は3つの選択肢が用意されているので、
- ③ 正常に登録が完了すると「ユーザ登録が完了しました」 とメッセージが出ます。

その答えを入力してください。

3-1. ilbo初期設定

● Wi-Fi設定

- ① アプリケーション画面の「ilbo 追加」を選択します。
- ②「iOS Wi-Fi 設定を開きます。ilbo に Wi-Fi 設定をしてください。」と メッセージがでますので「はい」を選択してください。

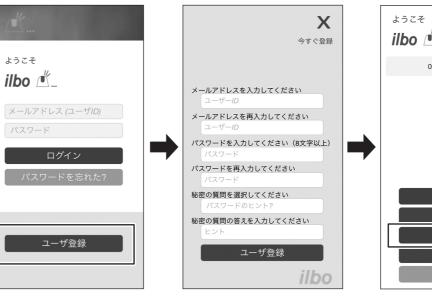






4. ilboアプリケーションの操作



- ① ilbo のアプリケーションを起動します。 *スマートフォン、タブレット端末がネットワーク接続可能 であることを確認してください。(Wi-Fi 環境推奨)
- ② メールアドレスとパスワードを入力してログインを行います。
- ③ 登録されているilbo の一覧が表示されますので、操作を行うilboを選び接続をタップします。
- ④ 下の画面が表示されれば ilbo の操作が可能な状態です。 さぁ、ilbo を動かしてみましょう!

ilboの状態表示(状態表示 LED)

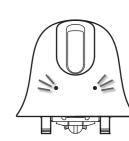

- <緑の点灯> 正常に動作しています。
- <赤の点灯> 充電中です。
- *本体の電源がONになってない場合は 点灯しません。

<赤の点滅 (ゆっくり)> バッテリーの残量が少なくなっています。 充電を行ってください。

<赤の点滅 (はやい)>

Wi-Fi 接続中または、ilbo の初期設定状態です。 初期設定の完了後もこの状態が続くようであれば 一旦、ilbo を初期化して再登録をお願いします。

<緑の点滅> サーバに接続中です。

ilboの初期化方法



ilboの電源をONのまま(起動している状態)で ilbo底面のリセットボタン(穴)に先の細いクリップ などを差し込んでください。 5秒間経過したらリセットスイッチからクリップ

を抜きます。

ilboのLEDが赤色に点滅し、しばらくすると緑の 点灯になり起動が完了します。


「3-1. ilboの初期設定」を行ってください。

別売品のご案内

● 充電ステーション 【W01-J02】

ilbo を充電する為のステーションです。

バッテリー残量が不足してきたら、充電ステーションまで戻し、上に乗ると充電を開始します。



ilboの交換用バッテリーパックです。 バッテリーの寿命が近づいてきたら交換を行ってください。